


# Tablet\*Cart NOTE-BOX

IPC-NTB-5

取扱説明書  
(保証書添付)

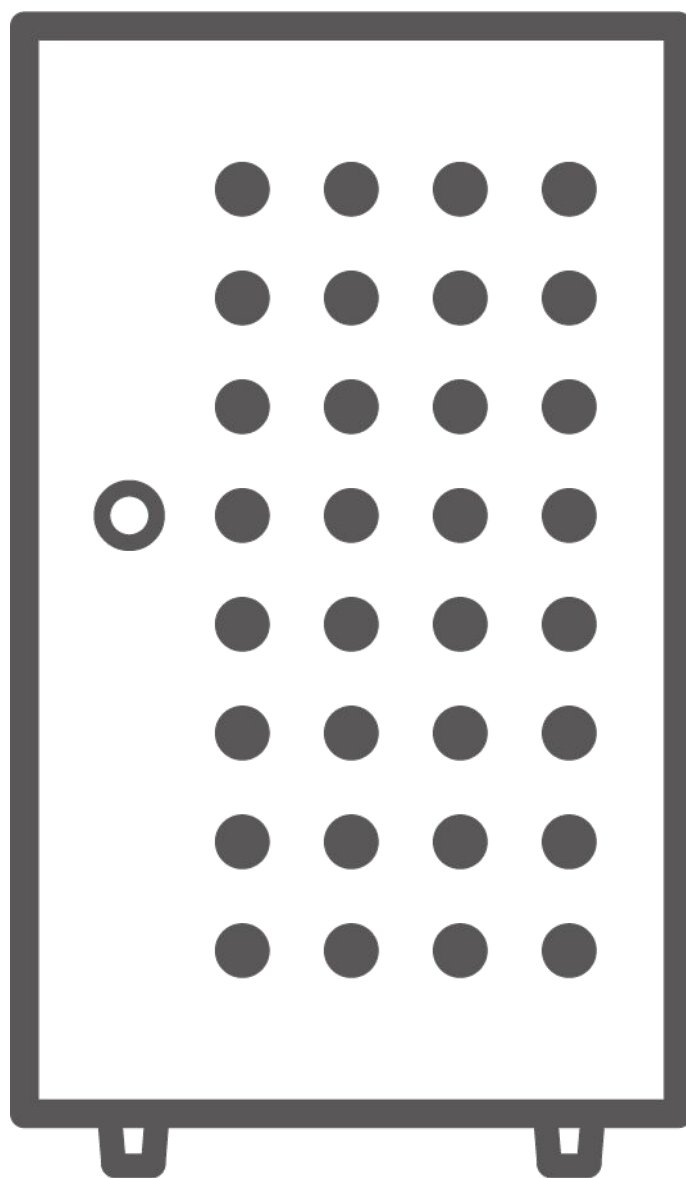

MT-planning

エム・ティ・プランニング株式会社

## 目次

1. 同梱品の確認	P3
2. ご使用上の注意	P4
3. 各部のなまえ	P6
4. ACアダプタの設置方法	P9

このたびは、Tablet\*Cart NOTE-BOXをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ご不明な点などがありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ先

エム・ティ・プランニング株式会社  
tabletcart@mt-planning.com

## ①

## 同梱品の確認

まず最初に、下記が同梱されていることをご確認ください。

Tablet\*Cart  
NOTE-BOX本体（1個）

鍵（2個）

背面扉固定用  
トルクスネジ(T20)(2本)

本書(1冊)

※背面扉固定用トルクスネジはトルクスドライバー(T20)（別売）をご使用ください。

## 2

### ご使用上の注意

ご使用の前に、必ず「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### 注意



必ず守る

#### 1500W以上の電源を接続しない

タブレット端末の充電時はACアダプターの使用電力量の合計にご注意してお使いください。



必ず守る

#### 壁面から10cm以上離して使用する

充電時には、ACアダプターからの熱を放熱するために、壁面から10cmほど離して設置してください。放熱ができない場合は、タブレット端末が故障する可能性があります。



必ず守る

#### 扉の開閉にはご注意ください。

扉を閉めるときは、指を挟む恐れがあるので、扉を閉じきるまで手を離さないでください。



必ず守る

#### 鍵を閉めるときには、 しっかりと扉を抑えて閉じてください。



必ず守る

#### 可動部のすきまに手や指を入れないでください

扉などの可動部の隙間に手や指を入れるとケガをする恐れがあります。

 **注意****必ず守る****ローレットネジ固定部はしっかりと固定してください**

背面パネルや結束プレートを、固定するためのローレットネジは最後までネジを締めてください。固定していない場合は、ケガや故障の原因になります。

**禁止****屋外での使用はできません**

本製品は、搭載機器を粉塵や水などから守る機能は有していません。屋内での利用を想定して設計・製造しています。

**禁止****床や傾斜、段差など、不安定な場所では使用しない**

転倒落下などして、ケガをすることがあります。

**禁止****本体に腰をかけたたり、体重をかけない**

転倒や落下によりケガをしたり、ものを壊すことがあります。

**禁止****商品の分解や改造はしない**

ケガや故障の原因になります。

## 3


## 各部の名前

## 1. 正面側


扉を閉めた状態

## 扉の開け方

解錠すると鍵が抜けなくなります。鍵のキーヘッド（持ち手）を持って扉を開きます。

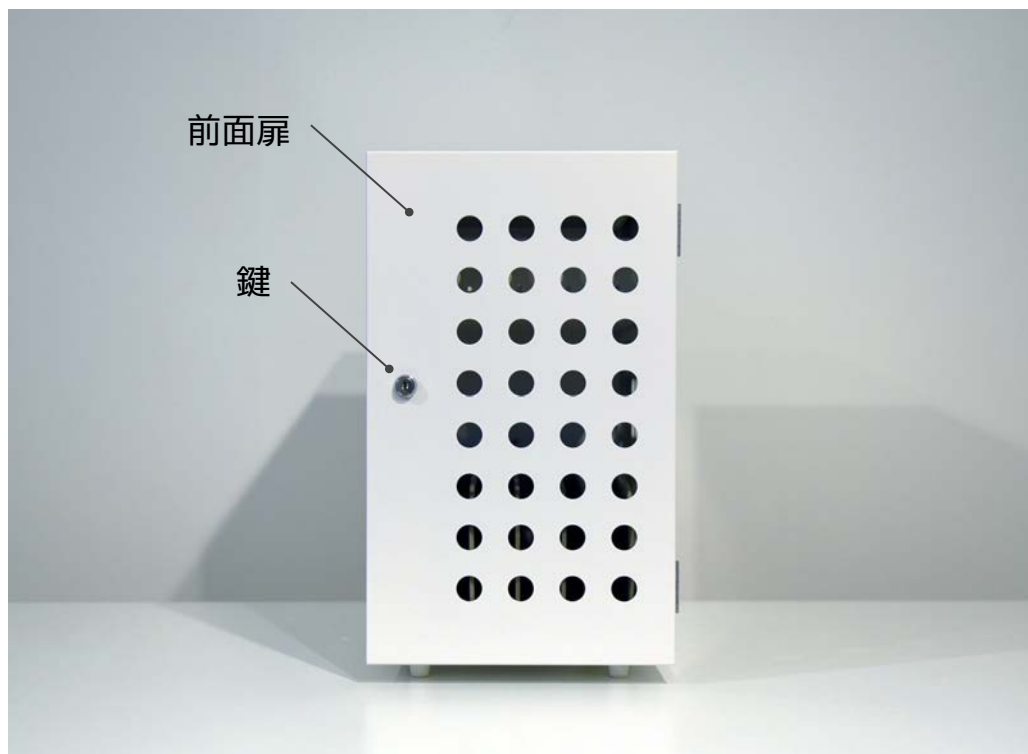

扉を開けた状態

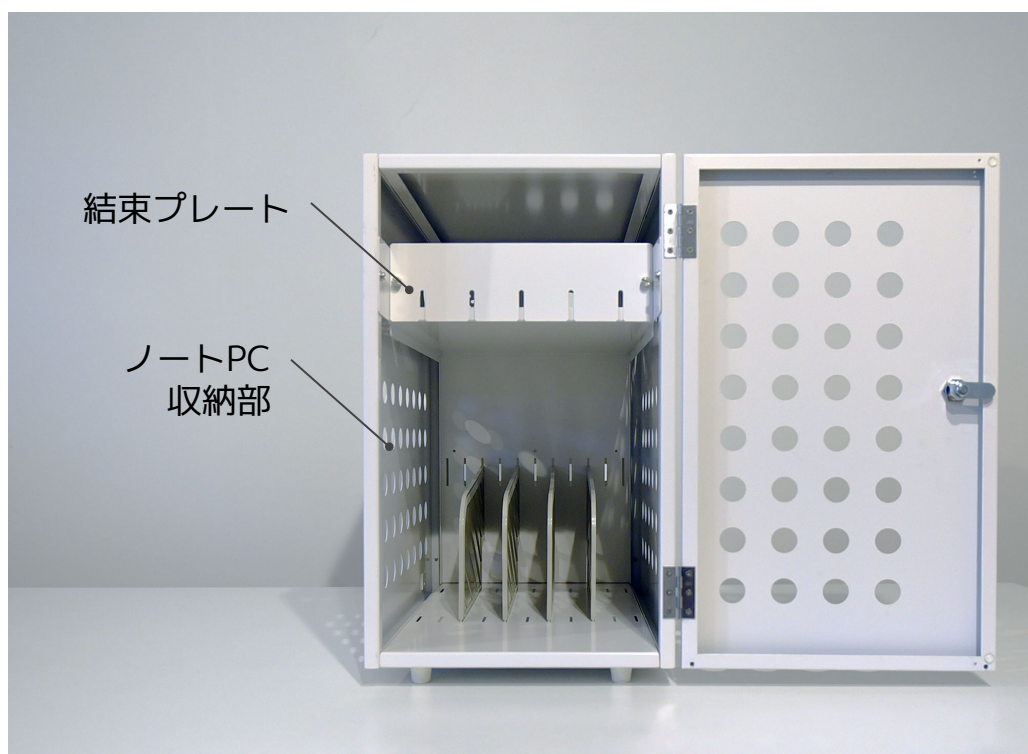


## 2.背面側

背面パネルを  
取り付けられた状態



ケーブルを  
ケーブル通し穴から  
出して使用してください。

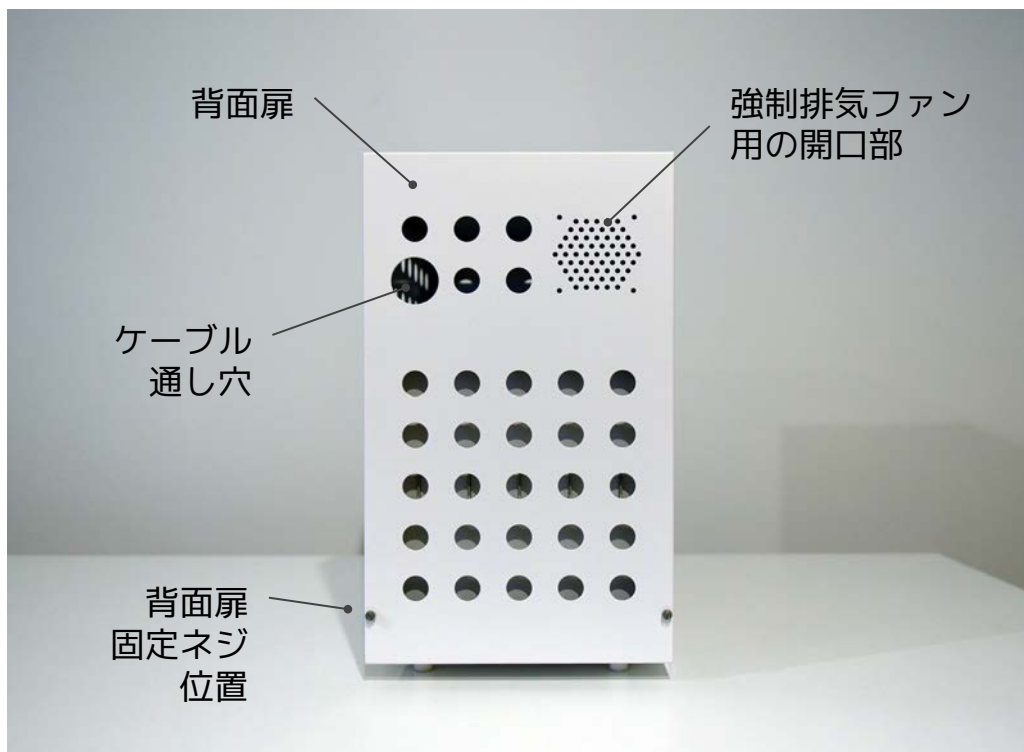

背面パネルを  
取り外した状態

※同梱の背面扉固定用  
トルクスネジを使う場合  
は、別売のトルクスドラ  
イバー(T20)を使用し  
て、背面扉固定ネジ位置  
に使用してください。




## 強制排気ファンオプション



オプションでACアダプタ  
置場の排気ができるファン  
を用意しています。

※OAタップは本製品に付属していません。

### 3.セキュリティロック用スロット

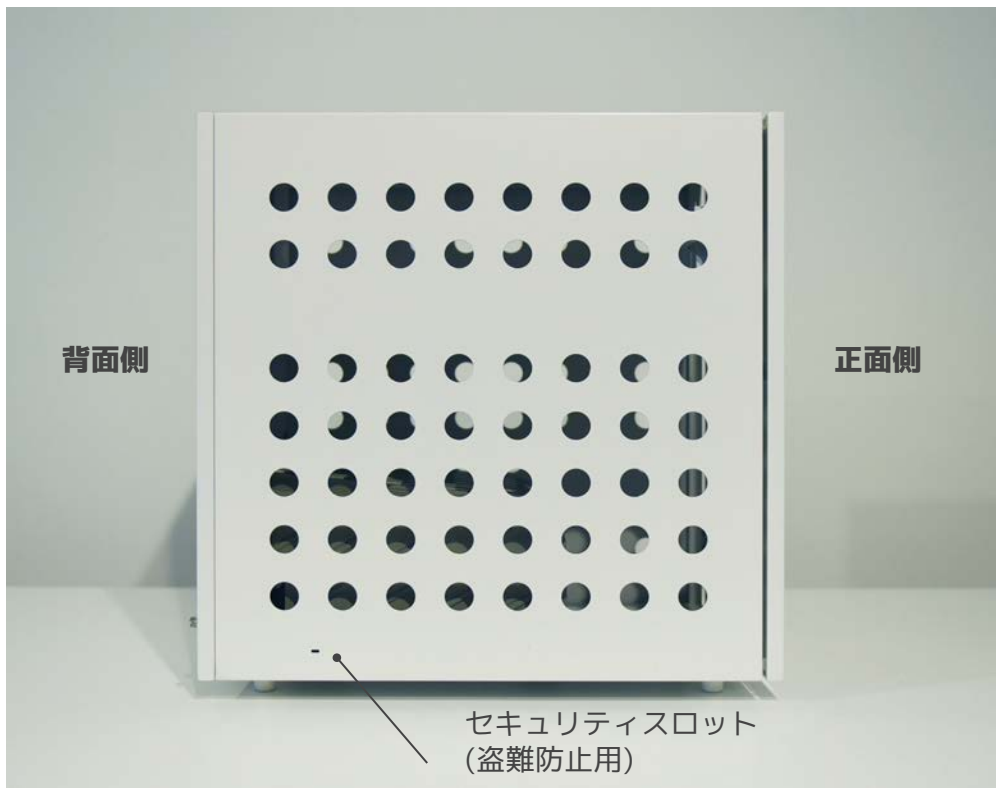

盗難防止のために、NOTE-BOX本体をセキュリティワイヤで固定することができるセキュリティスロットを本体左側面にご用意しています。



セキュリティスロット



ダイヤル錠ワイヤーロックを取付けた例




お願い

セキュリティワイヤーロックの取付け方は、セキュリティワイヤー製品の取扱説明書をご確認ください。


## 4

## ACアダプタの設置方法

ACアダプタ置場にOAタップとACアダプタをセッティングしてご利用ください。

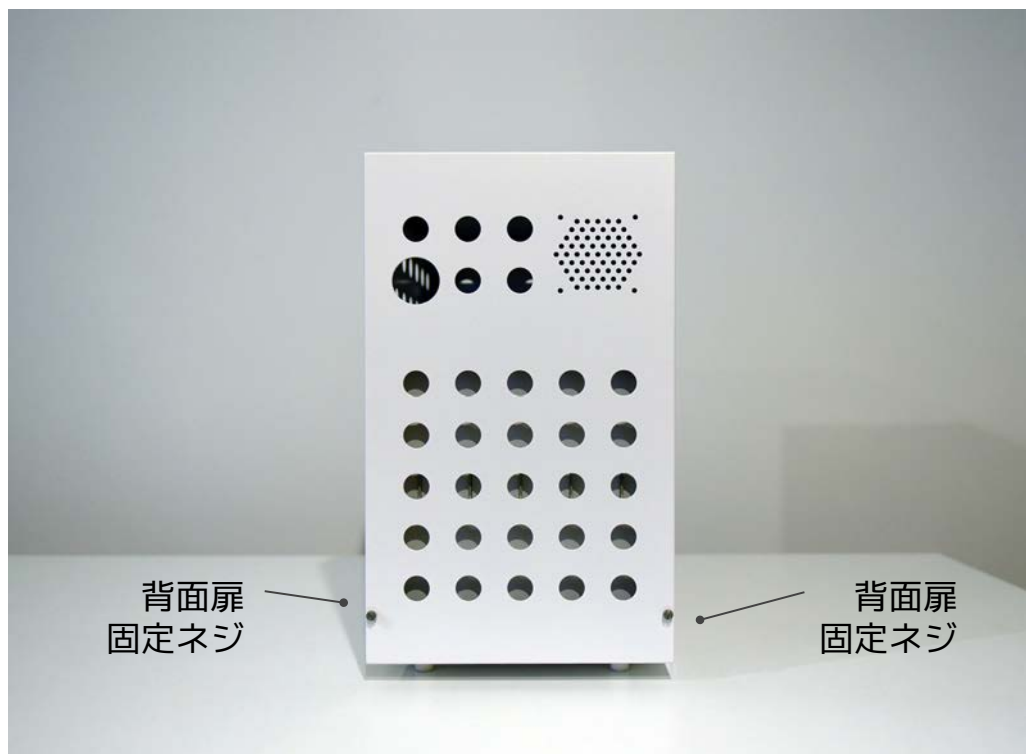
背面扉の  
固定ネジを取る

背面扉の下側にある、固定ネジ(2本)を外して、扉を上にはげると背面扉を取ることができます。

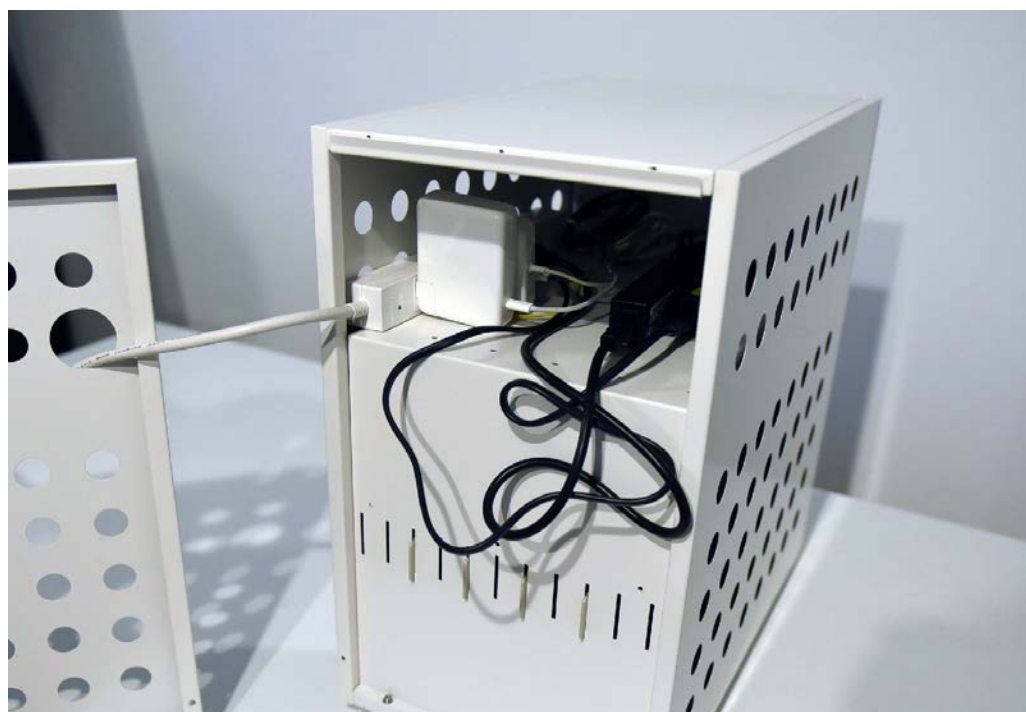背面パネルを  
取り外す

上部のACアダプタ置き場に、

- 1)OAタップをマグネットで固定
- 2)背面扉にOAタップのケーブルを通す。
- 3)ノートPCのACアダプタを置きます。

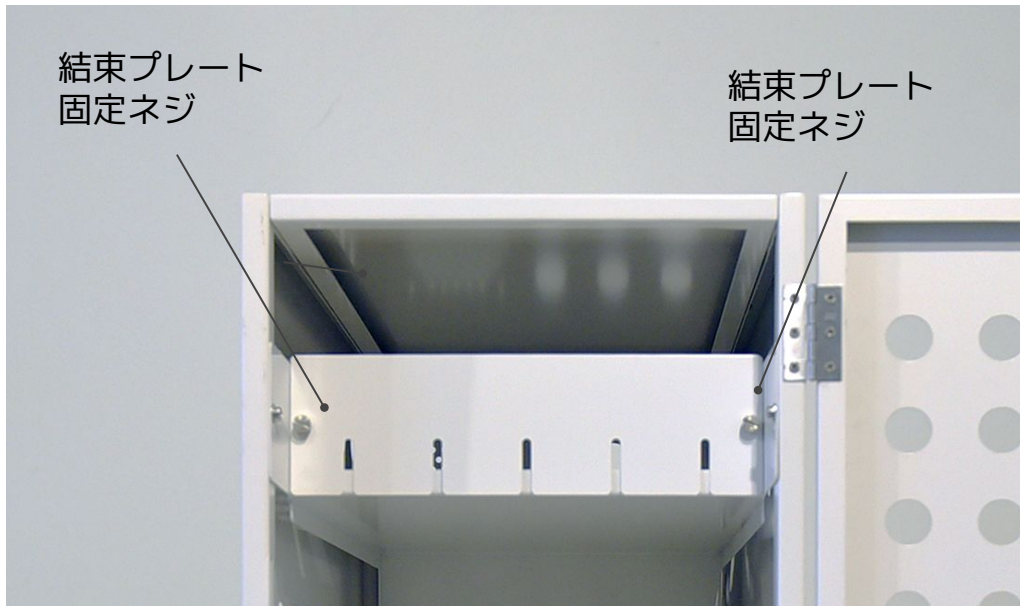

### 前面の 結束プレートを 外す

結束プレート固定ネジを2本  
外して、結束プレートを外  
します。



### 結束プレート



### ACアダプターなどの 充電ケーブルを 結束器具に固定する

ACアダプタ収納スペース  
の結束器具に充電ケーブルを  
固定してください。



結束プレートに  
充電ケーブルを  
通したのちに  
ネジで固定

ノートパソコンと充電ケーブ  
ルが最適な長さになるように  
調整してください。